


Verlegeplan Planken

Beispiel-Raum

unregelmäßiger Verband (Schiffsboden)


Bei Clic/SL-Belägen wandseitig beginnen

Verlegerichtung längs zum Raum und Licht

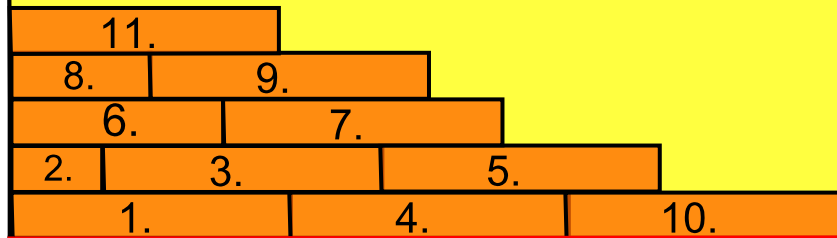

Verlegelinie (mit Schlagschnur)

Anfang

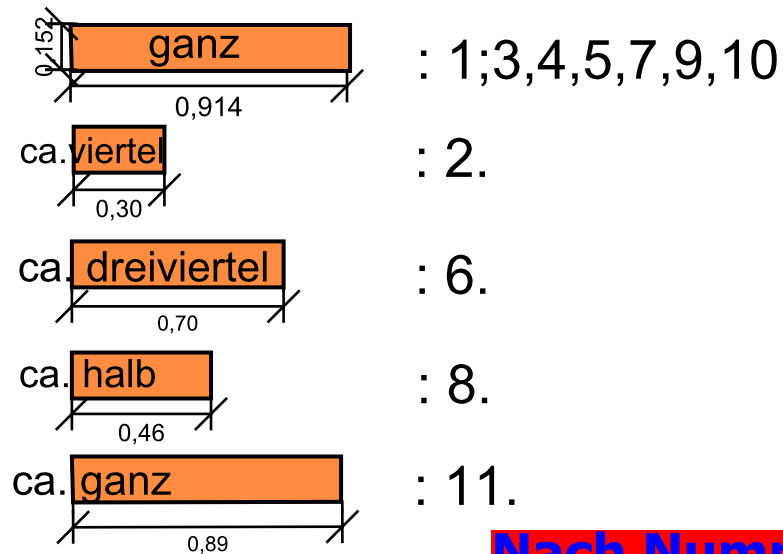

Nach Nummerierung beginnen und verlegen !

1,52 m

4,00

5,00